



FC02

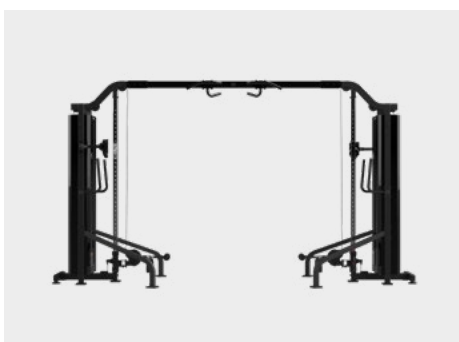


bodytone

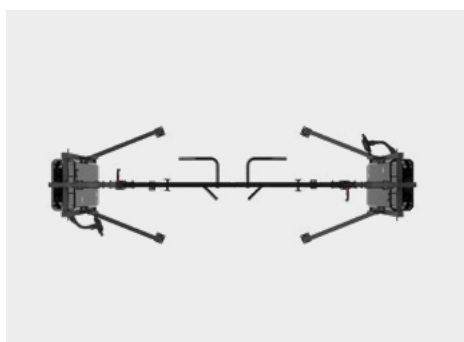

FC02

2 Stations

Doble sistema de poleas con altura ajustable y estructura de acero reforzado. Permite trabajar ambos lados del cuerpo al mismo tiempo o realizar ejercicios bilaterales con total libertad de movimiento. Ideal para el entrenamiento funcional de fuerza y la rehabilitación.

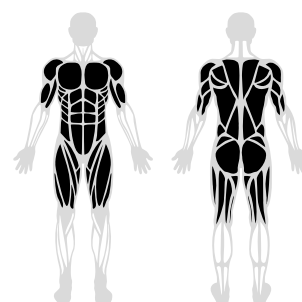



418 cm
145 cm
235 cm

Medidas



372
kg

Peso neto



2x90kg
4,5 kg/placa

Carga máx.



Ultra
silenciosos

Rodamientos



75x50
mm

Tubos de acero

ESTRUCTURA

Tubo de acero al carbono de 75x50 mm / 60x60 mm / 50x50 mm con un espesor de 2,5 mm. Soldadura robotizada, libre de proyecciones.

RODAMIENTOS

Rodamientos de bolas ultrasilenciosos con deslizamiento suave, que proporcionan un movimiento más fluido y agradable durante el ejercicio.

GUÍAS DE LAS PLACAS

Guías de acero inoxidable. Tratamiento de cromado endurecido para un mejor deslizamiento.

POLEAS

Poleas de nylon con ranura en V. Equipadas con rodamiento interno para un funcionamiento silencioso.

CABLES DE ACERO

Cable de acero recubierto de PVC de 5 mm de diámetro, que garantiza un funcionamiento suave y seguro. Carga de rotura: 1.000 kg.

PLACAS DE PESO

2x90 kg, compuesto por placas de 4,5 kg. Movimiento ultrasilencioso. Topes de goma protectores sobre base antigolpes. Separadores protectores de PVC entre las placas.

SELECTOR DE PESO

Selector magnético con placas codificadas por colores según el nivel de intensidad y cable de seguridad.

PALANCAS DE AJUSTE

Fabricadas en aluminio, de liberación rápida y color rojo para una fácil identificación.

CARENADO DE PLACAS

Carenado de ABS termoformado de 3 mm de espesor que protege frente a posibles accidentes.

GUÍA DE LA POLEA AJUSTABLE

Regulable en 35 posiciones ranuradas y marcadas mediante láser. Acabado cromado.

EMPUÑADURAS DE LA POLEA AJUSTABLE

Empuñaduras laterales que proporcionan un apoyo correcto en diferentes ejercicios.

AGARRERES PARA DOMINADAS

Doble agarre, abierto y cerrado.

ACCESORIOS

Dos empuñaduras de una mano y dos tobilleras incluidas.

MATERIALES Y ACABADOS

Acabados de alta calidad. Tapones terminales de ABS termoplástico de 3,5 mm.

BASES

Recubiertas con goma antideslizante.

MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN

Lubricación de rodamientos y guías de acero calibradas.

PROCESO DE PINTURA


Proceso de pintura de tres capas. El acero se decapa y estabiliza mediante inmersión total en diferentes soluciones desengrasantes para garantizar una limpieza completa del material base. Imprimación antioxidante que asegura el aislamiento frente a la oxidación interna y una excelente adherencia de la pintura. Dos capas finales de pintura en polvo epoxi-poliéster, curadas a 240 °C.

PROCESO DE DISEÑO BODYTONE

Estudio ergonómico y biomecánico bajo la supervisión de nuestros profesionales asociados y por atletas profesionales. Tras un largo proceso de diseño, desde el boceto inicial, la investigación de ingeniería y la creación de prototipos, hasta las pruebas realizadas por atletas profesionales, nuestros productos salen al mercado.

MUSCLE OS™ SYSTEM

BT FORZA CROSSOVER

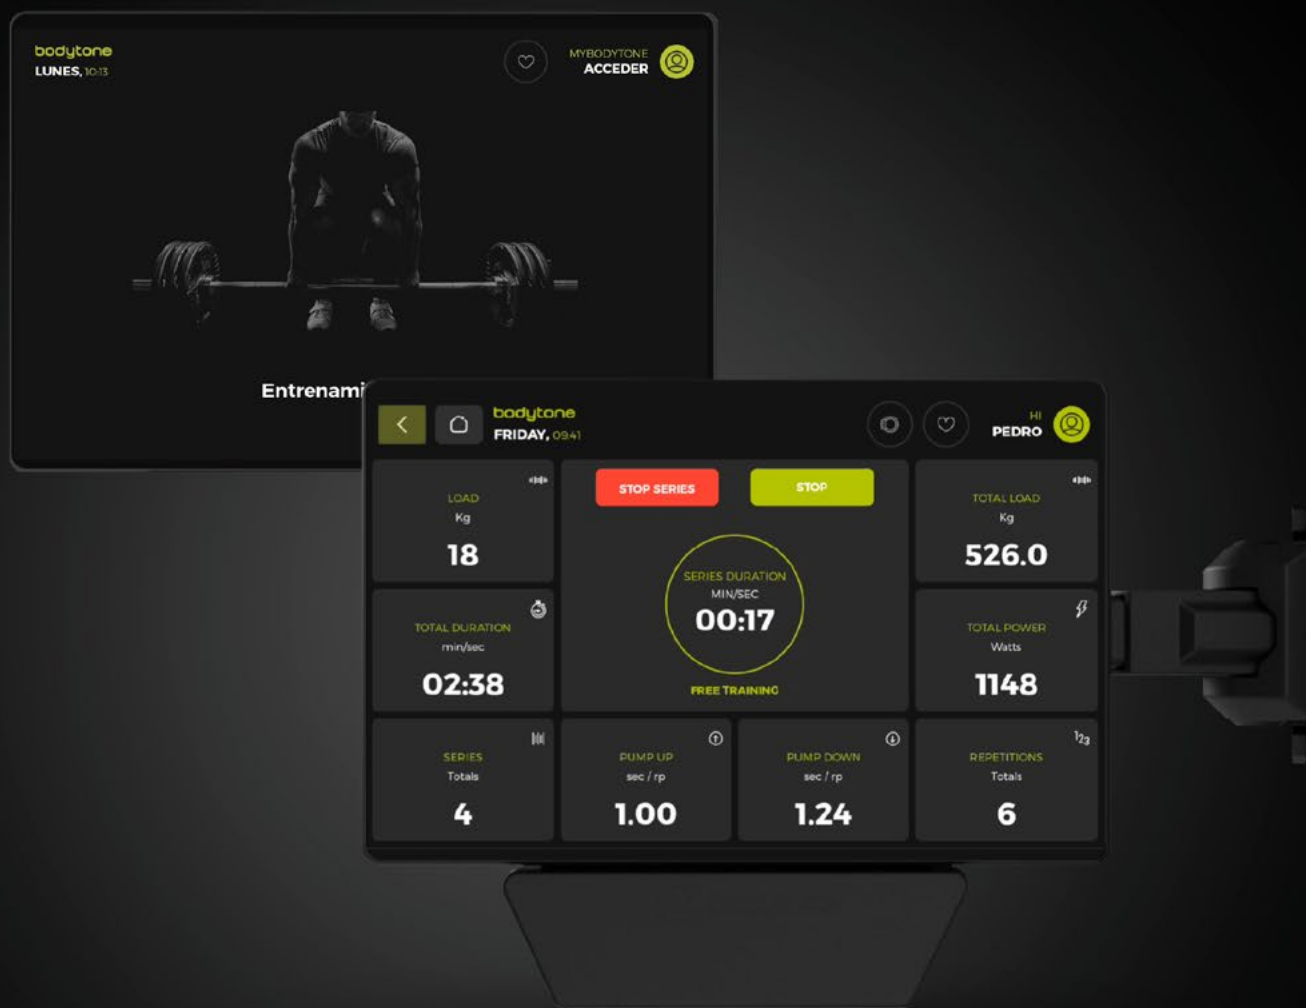

Mejora tu entrenamiento de fuerza. Interfaz intuitiva para entrenamientos guiados y de forma libre. Los datos generados durante las sesiones de entrenamiento se pueden guardar en la plataforma MyBodytone o enviar a otras plataformas como Trainingym.

Pantalla táctil 10" Android
Sensor NFC
WiFi
Conectividad Bluetooth
Brazo articulado
Transformador 12V DC

bodytone